



MOTOROLA

BENUTZERHANDBUCH

MBP25, MBP25/2, MBP25/3, MBP25/4

BABY MONITOR

BENUTZERHANDBUCH

Die im Benutzerhandbuch beschriebenen Funktionen unterliegen technischen Änderungen, welche ohne Vorankündigung erfolgen können.

Herzlichen Glückwunsch ... zu Ihrem neuen Motorola Baby Monitor!

Vielen Dank für Ihren Kauf eines MBP25, MBP25/2, MBP25/3, MBP25/4. Jetzt können Sie sehen und hören, wie Ihr Baby in einem anderen Raum schläft, oder Ihre älteren Kinder in ihrem Spielzimmer überwachen.

Bitte bewahren Sie Ihren datierten Kaufbeleg im Original bei Ihren Unterlagen auf. Bei Inanspruchnahme von Garantieleistungen für Ihr Motorola Produkt müssen Sie eine Kopie Ihres datierten Kaufbelegs vorlegen, um den Garantienstatus zu bestätigen. Eine Registrierung ist für den Gewährleistungsanspruch nicht erforderlich.

Bei produktbezogenen Fragen rufen Sie bitte folgende Nummer an:

+49 (0) 1805 938 802 in Europa

E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Dieses Benutzerhandbuch bietet Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, um den größtmöglichen Nutzen aus Ihrem Produkt zu ziehen.


Bevor Sie den Babymonitor nutzen können, empfehlen wir Ihnen, den Akku in die Elterneinheit einzulegen und vollständig aufzuladen, damit die Elterneinheit weiter funktionieren kann, wenn Sie sie vom Stromnetz trennen, um sie an einen anderen Ort zu bringen. Bitte lesen Sie die Sicherheitsvorschriften auf Seite 6, bevor Sie die Einheiten installieren.

Haben Sie alles?

- 1 x Elterneinheit
- 1 x Babyeinheit (Kamera)
- 1 x wiederaufladbarer NiMH-Akkupack für die Elterneinheit
- 1 x Netzadapter für die Elterneinheit
- 1 x Netzadapter für die Babyeinheit

In Multikamera-Packs finden Sie eine oder mehrere zusätzliche Kameraeinheiten inklusive der entsprechenden Netzadapter-Einheiten.

Überblick über die Elterneinheit

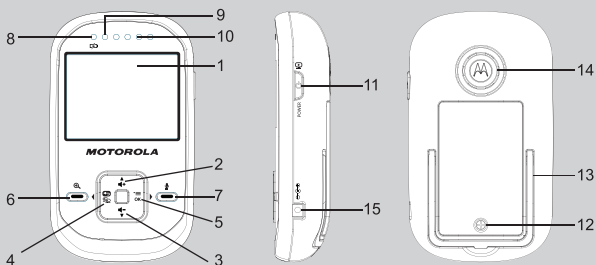






1. Anzeige (LCD-Bildschirm)
2. Nach oben scrollen/Lautstärke+ Taste
3. Nach unten scrollen/Lautstärke-Taste
4. Rückkehr/Kamerawechsel-Taste Drücken, um zur vorangegangenen Menüebene zurückzukehren. Drücken, um zu anderen Kameraeinheiten zu wechseln (falls mit mehr als einer Kamera verbunden).
5. Menü/OK Taste Drücken, um die Menüoptionen zu öffnen. Drücken, um eine Auswahl zu bestätigen. Drücken, um im digitalen horizontalen/vertikalen
6. Vergrößerungs-Taste Einmal drücken, um in die 2-fache

Vergrößerungsstufe umzuschalten. Noch einmal drücken, um wieder in den normalen Modus (1-fach) zurückzukehren.


7. Sprechaste Drücken und gedrückt halten, um die Gegensprechfunktion zur Kamera zu nutzen.
8. Blaues Betriebsanzeige-LED wenn der Hauptadapter EINGeschaltet ist.
9. Einheit EIN/AUS LED (Grün)
10. Audiopegel LED (Grün, Orange, Rot, Rot)
11. Strom/Video EIN/AUS Taste Drücken und halten, um die Einheit EIN oder AUS zu schalten. Im Monitor-Modus drücken, um den Bildschirm EIN/AUS zu schalten.
12. Akkuabdeckung
13. Ständer
14. Lautsprecher
15. Akkuabdeckung

Menüsymbole Elterneinheit

	Signalpegelanzeige (3 Stufen)
	Nachtsichtmodus (Video wechselt ebenso in den Schwarz-Weiß-Modus)
	Batteriestandsanzeige (3 Stufen)
	Lautstärke (8 Stufen)
	Helligkeit (8 Stufen)
	Alarmeinrichtung (6 Std., 4 Std., 2 Std., AUS)

	Kamera wählen
	Kamera hinzufügen
	Kamera-Abfragemodus einstellen
	Kamera abfragen
	Vergrößerungsstufen-Steuerung (1-fach, 2-fach)

Ebeveyn ünitesine genel bakış:

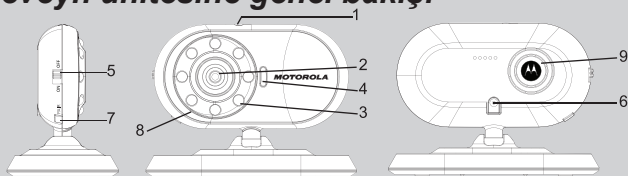

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. FOTOSENSOR (Nachtsichtmodus) | 6. Buchse für Netzadapter |
| 2. Kameraobjektiv | 7. Pair-Taste |
| 3. Infrarot-LEDs | 8. Mikrofon |
| 4. Netz-LED | 9. Lautsprecher |
| 5. EIN/AUS-Schalter | |

Wichtige Hinweise zur Installation Ihres Babymonitors

- Um Ihre Baby- und Elterneinheiten gemeinsam zur Videoüberwachung nutzen zu können, müssen Sie eine Funkverbindung zwischen ihnen einrichten, deren Reichweite von den Umgebungsbedingungen beeinflusst wird.
- Jedes große Metallobjekt, wie ein Kühlschrank, ein Spiegel, ein Aktenschrank, Metalltüren oder Stahlbeton zwischen der Baby- und der Elterneinheit kann das Funksignal blockieren.
- Die Signalstärke kann ebenso durch andere feste Strukturen, wie Wände, sowie auch durch Funkanlagen oder elektronische Geräte, wie Fernsehgeräte, Computer, schnurlose oder Mobiltelefone sowie Neonlichter oder Abblendschalter reduziert werden.
- Der Gebrauch anderer Geräte, die mit 2,4 GHz arbeiten, wie Drahtlosnetzwerke (Wi-Fi® Router), Bluetooth® Systeme oder Mikrowellengeräte, können Interferenzen mit diesem Produkt verursachen. Stellen Sie den Babymonitor daher mindestens 1,50 m von diesen Geräten entfernt auf oder schalten Sie sie aus, wenn sie Interferenzen zu verursachen scheinen.
- Versuchen Sie die Eltern- und/oder die Babyeinheit an einem anderen Standort in den Räumen aufzustellen, wenn das Signal schwach ist.



Inhaltsübersicht

1. Sicherheitsvorschriften.....	6
2. Erste Schritte	8
2.1 Stromversorgung Babyeinheit.....	8
2.2 Akkuinstallation Elterneinheit.....	8
2.3 Stromversorgung Elterneinheit	9
2.4 Anmeldung (Pairing).....	11
3. Nutzung des Babymonitors	12
3.1 Aufstellen	12
3.2 Nachtsichtmodus.....	12
3.3 Video EIN/AUS.....	12
3.4 Sprechmodus.....	12
4. Menüoptionen der Elterneinheit	13
4.1 Lautstärke	13
4.2 Helligkeit.....	13
4.3 Vergrößern, horizontal und vertikal Schwenken.....	13
4.4 Alarm	13
4.5 Steuerung der Kamera	14
4.5.1 Eine Kamera hinzufügen (Pairing)	14
4.5.2 Eine Kamera sehen.....	14
4.5.3 Eine Kamera löschen.....	15
4.5.4 Kamera abfragen.....	15
5. Entsorgung des Geräts (Umweltschutz)	17
6. Reinigung	18
7. Hilfe	19
8. Allgemeine Informationen.....	21



1. Sicherheitsvorschriften



WARNHINWEIS:

STRANGULATIONSGEFAHR – Halten Sie das Adapterkabel außerhalb der Reichweite des Babys. Legen Sie **NIE** die Babyeinheit oder Kabel in das Kinderbettchen. Sichern Sie das Kabel in einigem Abstand außerhalb der Reichweite des Babys. Verwenden Sie nie Verlängerungskabel zusammen mit den Netzadaptern. Benutzen Sie ausschließlich die beiliegenden Netzadapter.

AUFSTELLEN UND NUTZEN DER KAMERA:

- Legen Sie einen Standort für die BABYEINHEIT fest, der Ihnen die beste Sicht auf Ihr Baby in seinem Kinderbettchen bietet.
- Stellen Sie die BABYEINHEIT auf eine flache Oberfläche, wie eine Kommode, einen Tisch, ein Regal oder montieren Sie sie mithilfe der Aussparungen im Standfuß an der Wand.
- Legen Sie **NIE** die Babyeinheit oder Kabel in das Kinderbettchen.
- Sichern Sie das Kabel in einigem Abstand außerhalb der Reichweite des Babys.

WARNHINWEIS

Dieser Babymonitor erfüllt alle maßgeblichen Normen in Bezug auf elektromagnetische Felder und ist sicher im Gebrauch, sofern er so gehandhabt wird, wie im Benutzerhandbuch beschrieben. Lesen Sie daher immer die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

- Der Zusammenbau muss durch einen Erwachsenen erfolgen. Beim Zusammenbau Kleinteile von Kindern fernhalten.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie nicht, dass Kinder damit spielen.
- Dieser Babymonitor ist kein Ersatz für eine zuverlässige Aufsicht durch einen Erwachsenen.
- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch für zukünftiges Nachlesen auf.



- Legen Sie die Babyeinheit oder Kabel nicht in der Krippe oder in Reichweite des Babys ab (die Einheit muss mindestens 1 Meter entfernt sein).
- Bewahren Sie die Kabel nicht in Reichweite von Kindern auf.
- Decken Sie den Babymonitor nicht mit einem Handtuch oder einer Decke ab.
- Testen Sie diesen Monitor und alle seine Funktionen, damit Sie damit vertraut sind, bevor Sie ihn tatsächlich nutzen.
- Verwenden Sie den Babymonitor nicht in feuchten Bereichen oder in der Nähe von Wasser.
- Installieren Sie den Babymonitor nicht an extrem kalten oder heißen Standorten sowie an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe einer Wärmequelle.
- Verwenden Sie ausschließlich die beiliegenden Ladegeräte und Netzadapter. Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte oder Netzadapter, da diese das Gerät und den Akkupack beschädigen können.
- Legen Sie ausschließlich einen Akkupack vom selben Typ ein.
- Berühren Sie die Steckerkontakte nicht mit scharfen oder metallischen Objekten.
- Schließen Sie die Netzadapter an leicht zugängliche Netzsteckdosen an.


VORSICHT

Es besteht das Risiko einer Explosion, wenn der alte Akku durch einen Akku vom falschen Typ ersetzt wird.

Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den Vorschriften.

2. Erste Schritte

2.1 Stromversorgung Babyeinheit

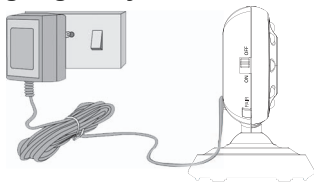

1. Verbinden Sie den kleinen Stecker des Netzadapters mit der Babyeinheit und das andere Ende mit der Netzsteckdose.


BEACHTEN SIE

Verwenden Sie ausschließlich den beiliegenden Netzadapter (6V Gleichstrom/500 mA) mit dem etwas größerem Gleichstrom-Stecker.


2. Schieben Sie den EIN/AUS-Schalter in die Position EIN. Die Netz-LED leuchtet orange auf.
3. Schieben Sie den EIN/AUS-Schalter in die Position AUS, um die Babyeinheit abzuschalten.

2.2 Akkuinstallation Elterneinheit

Der bereitgestellte wiederaufladbare Akkupack muss eingelegt werden, damit die Elterneinheit bewegt werden kann, ohne die Verbindung mit der Kamera zu verlieren. Laden Sie den Akku in der Elterneinheit vor dem ersten Gebrauch oder wenn die Elterneinheit anzeigt, dass der Akku schwach ist, auf.

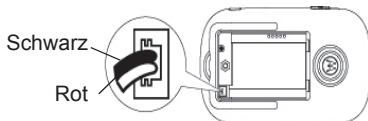


1. Fügen Sie den Drantstreifen des wiederaufladbaren Akkupacks, wie oben gezeigt, in den Kontaktschlitz ein und passen Sie den Akkupack in das Fach ein.

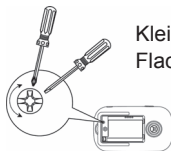

Kleiner Kreuz- oder
Flachschraubendreher.


2. Setzen Sie die Akkuabdeckung auf das Fach auf und ziehen Sie die Schraube mit einem kleinen Kreuz- oder Flachschraubendreher in Richtung des Uhrzeigersinns behutsam an.

2.3 Stromversorgung Elterneinheit

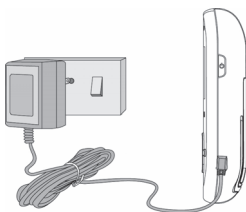





WICHTIG


Es wird empfohlen, den wiederaufladbaren Akkupack vor Gebrauch zu installieren und vollständig aufzuladen. Somit wird erreicht, dass die Einheit im Falle eines Stromausfalls oder wenn sie in einen anderen Raum gebracht wird, mithilfe des Akkus weiterfunktionieren kann.

1. Verbinden Sie den kleinen Stecker des Netzadapters mit der Elterneinheit und das andere Ende mit der Netzsteckdose. Verwenden Sie ausschließlich den beiliegenden Netzadapter (6V Gleichstrom/500 mA) mit dem etwas kleinerem Gleichstrom-Stecker.
2. Drücken und halten Sie die EIN/AUS- Taste 1 Sekunde lang gedrückt, um die Elterneinheit EIN zu schalten.
3. Sobald die Baby- und die Elterneinheiten eingeschaltet sind, wird auf dem Bildschirm der Elterneinheit das von der Babyeinheit aufgenommene Video angezeigt.



4. Wenn keine Verbindung besteht oder Sie außer Reichweite sind, erlischt der Videobildschirm und das Symbol  blinkt auf dem LCD-Bildschirm. Die Einheit gibt dann alle 9 Sekunden einen Signalton ab. (Wenn die Einheit gerade die Kameras abfragt  wird das Symbol  angezeigt.) Bewegen Sie die Elterneinheit näher zur Babyeinheit hin, bis die Verbindung wieder hergestellt ist.
5. Drücken Sie und halten Sie die  STROM EIN/AUS-Taste gedrückt, bis der Fortschrittsbalken aufhört zu rollen, um die Elterneinheit AUS zu schalten.

BEACHTEN SIE


Um anzuzeigen, dass der Akku schwach ist, wird das Akkusymbol  ROT und alle 16 Sekunden wird ein Signalton abgegeben. Der Akku muss dann wieder aufgeladen werden. Das vollständige Aufladen des Akkupsacks nimmt etwa 16 Stunden in Anspruch.

Während des Ladevorgangs

1. Falls die Elterneinheit AUS geschaltet wird, wenn der Adapter eingesteckt ist, wird kurz ein "Netzstecker" Symbol angezeigt, worauf dann 60 Sekunden lang periodisch ein großes Batteriesymbol mit internen Segmenten erscheint, bevor der Bildschirm erlischt, die Einheit den Ladevorgang aber fortsetzt. Das Aufleuchten des blauen LEDs in der linken oberen Ecke zeigt an, dass der Adapter angeschlossen ist.
2. Falls die Elterneinheit EIN geschaltet wird, wenn der Adapter eingesteckt ist, zeigt das Batteriesymbol in der rechten oberen Ecke des Bildschirms durch periodisches Aufleuchten der internen Segmente an, dass der Akku aufgeladen wird. Die Segmente hören auf periodisch aufzuleuchten, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Das Aufleuchten des blauen LEDs in der linken oberen Ecke zeigt an, dass der Adapter angeschlossen ist.

2.4 Anmeldung (Pairing)

Der Babymonitor ist bereits zuvor bei Ihrer Elterneinheit angemeldet worden. Sie brauchen ihn daher nicht erneut anzumelden, solange die Babyeinheit nicht ihre Verbindung zur Elterneinheit verliert. Bitte folgen Sie dem unten aufgeführten Verfahren, um Ihre Babyeinheit erneut anzumelden oder eine neue Babyeinheit anzumelden:

1. Drücken Sie zuerst auf der Elterneinheit die **OK** Taste und dann die **AB**-Taste, um das Symbol **KAMERA HINZUFÜGEN**  auszuwählen. Drücken Sie die dann die **OK** Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. **OK** Taste zum Starten
2. **1 / 2 / 3 / 4** erscheint. Drücken Sie die **HOCH**- oder **RUNTER**-Taste, um die gewünschte Kamera-Identifikationsnummer auszuwählen, und drücken Sie die **OK** Taste, um die Suche nach einer Kameraeinheit zu starten. Während der Suche leuchtet das grüne Lautstärkepegel-LED auf.
3. Drücken und halten Sie die **PAIR**-Taste unter der unteren linken Ecke der Kameraeinheit solange gedrückt, bis die Elterneinheit die Kamera findet, ein Signalton abgegeben wird und das Video von der Kamera erscheint.

BEACHTEN SIE

Falls eine spezielle Babyeinheit bereits zuvor angemeldet war, wird diese alte Anmeldung durch das erneute Anmelden dieser Babyeinheit überschrieben.

Wenn innerhalb von etwa 30 Sekunden keine Kameraeinheit gefunden wird, endet die Suche und die Elterneinheit kehrt in ihren vorangehenden Modus zurück.



3. Nutzung des Babymonitors


3.1 Aufstellen

- Stellen Sie die Babyeinheit an einem geeigneten Standort auf (z. B. auf einem Tisch) und richten Sie das Kameraobjektiv auf den Bereich, den Sie überwachen möchten.
- Stellen Sie den Steuerwinkel der Babyeinheit ein, indem Sie die Kamera solange nach oben, nach unten, nach links und nach rechts drehen, bis Sie mit dem Bild in der Elterneinheit zufrieden sind.


BEACHTEN SIE

Platzieren Sie die Babyeinheit nicht innerhalb der Reichweite des Babys! Falls es Interferenzen bei Bild oder Ton gibt, versuchen Sie, die Einheiten an anderen Standorten aufzustellen, und stellen Sie sicher, dass sie sich nicht in der Nähe anderer elektrischer Geräte befinden.



3.2 Nachtsichtmodus

Die Babyeinheit besitzt 8 Infrarot-LEDs mit hoher Intensität, um auch bei Dunkelheit klare Bilder aufzunehmen. Wenn der oben auf der Einheit integrierte Foto-Sensor ein geringes Niveau an Umgebungslicht wahrnimmt, werden die LEDs automatisch aktiviert, und der Bildschirm der Elterneinheit wechselt in den Schwarz-Weiß-Modus. Auf dem Bildschirm wird das Symbol  angezeigt.

3.3 Video EIN/AUS

Drücken Sie die VIDEO EIN/AUS Taste  an der Elterneinheit, um den LCD-Bildschirm EIN oder AUS zu schalten, die Audio-Überwachung aber dennoch eingeschaltet zu lassen.

3.4 Sprechmodus




Drücken Sie und halten Sie die  SPRECH-Taste an der Elterneinheit, um über den Lautsprecher der Babyeinheit mit Ihrem Baby zu sprechen. Das  Symbol wird oben auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.

4. Menüoptionen der Elterneinheit








4.1 Lautstärke

Drücken Sie die ▲HOCH- oder ▼RUNTER-Taste, um die gewünschte Lautstärke von Stufe 1 ~ 8 auszuwählen. (Voreingestellt ist Lautstärke der Stufe 4.)




4.2 Helligkeit

1. Drücken Sie die  Taste, um die erste Menüoption erscheinen zu lassen.
2. Wählen Sie das Symbol HELBIGKEIT:  und drücken Sie die Taste .
3. Drücken Sie die ▲AUF- oder ▼AB-Taste, um die gewünschte Helligkeit von Stufe 1 bis 8 auszuwählen. (Voreingestellte Helligkeit ist Stufe 4.)

4.3 Vergrößern, horizontal und vertikal Schwenken

1. Drücken Sie die VERGRÖßERUNG  Taste Z, um **1-fache** oder **2-fache** Vergrößerung auszuwählen. (Standardeinstellung ist **1-fach**.) Im **2-fachen** Vergrößerungsmodus wird das  Symbol angezeigt und die Funktionen der ▲HOCH, ▼RUNTER,  und  Tasten werden verändert, um Ihnen zu erlauben, sich verschiedene Bereiche des Bildschirms (1-fache Vergrößerung) anzusehen.
2. Drücken Sie im 2-fachen Vergrößerungsmodus die Tasten ▲HOCH oder ▼RUNTER, um die Bildschirmanzeige nach oben oder unten zu bewegen oder drücken Sie die Tasten  oder , um die Bildschirmanzeige nach rechts oder links zu schwenken.
3. Drücken Sie die VERGRÖßERUNGS-Taste , um in den normalen Modus zurückzukehren.

4.4 Alarm

1. Drücken Sie die  Taste, um die erste Menüoption erscheinen zu lassen.
2. Drücken Sie die ▼RUNTER-Taste, um das ALARM-Symbol  auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste .
3. Drücken Sie die ▲AUF- oder ▼AB-Taste, um die Alarmzeit auszuwählen (**6 Std.**, **4 Std.**, **2 Std.**). (Standardeinstellung ist Alarm **AUS**.)










Wenn eine Alarmzeit ausgewählt wurde, gibt die Elterneinheit nach Ablauf von 6, 4 oder 2 Stunden Signaltöne ab, wobei das Alarmsymbol rot blinkt. Der Alarm wird nach etwa 60 Sekunden oder durch Drücken einer Taste auf der Elterneinheit wieder aufgehoben.

Stellen Sie den Alarm erneut ein, wenn Sie einen weiteren Weckruf möchten.

4.5 Steuerung der Kamera









4.5.1 Eine Kamera hinzufügen (Pairing)

1. Drücken Sie die  Taste, um die erste Menüoption erscheinen zu lassen.
2. Drücken Sie die  AB-Taste, um das KAMERA HINZUFÜGEN-Symbol  auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste .
3. 1 / 2 / 3 / 4 erscheint. Drücken Sie die  HOCH- oder  RUNTER-Taste, um die gewünschte Kamera-Identifikationsnummer auszuwählen, und drücken Sie die  Taste, um die Suche nach einer Kameraeinheit zu starten. Während der Suche leuchtet das grüne Lautstärkepegel-LED auf.
4. Drücken und halten Sie die PAIR-Taste unter der Babyeinheit solange gedrückt, bis die Elterneinheit die Kamera findet, ein Signalton abgegeben wird und das Bild von der Kamera erscheint.



BEACHTEN SIE

Eine Kamera kann jedes Mal nur für eine Elterneinheit angemeldet werden.

4.5.2 Eine Kamera sehen












1. Drücken Sie die  Taste, um die erste Menüoption erscheinen zu lassen.
2. Drücken Sie die  AB-Taste, um das KAMERA SEHEN-Symbol  auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste .
3. 1 / 2 / 3 / 4  erscheint. Drücken Sie die  AUF- oder  AB-Taste, um die gewünschte Kameraeinheit auszuwählen, und drücken Sie die  Taste, um das Bild von dieser Kamera zu sehen.

TIPP

Schnelle Methode, um Kameras zu sehen, ohne das Menü zu nutzen. Drücken Sie unmittelbar wiederholt , um Kamera 1 - 4 auszuwählen oder .








4.5.3 Eine Kamera löschen

1. Drücken Sie die  Taste, um die erste Menüoption erscheinen zu lassen.
2. Drücken Sie die  AB-Taste, um das LÖSCHEN-Symbol  auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste .
3. **1 / 2 / 3 / 4** erscheint. Drücken Sie die  HOCH- oder  RUNTER-Taste, um die gewünschte Kameraeinheit auszuwählen. Drücken Sie die  Taste und dann die  RUNTER-Taste, um das KAMERA LÖSCHEN-Symbol  auszuwählen.
4. Drücken Sie die  Taste, um die Löschung zu bestätigen oder die  RÜCKKEHR-Taste zum Beenden.



BEACHTEN SIE

Sie können die Kamera nicht löschen, wenn sie die einzige im System angemeldete Kamera ist.

4.5.4 Kamera abfragen


1. Drücken Sie die  Taste, um die erste Menüoption erscheinen zu lassen.
2. Drücken Sie die  AB-Taste, um das KAMERA SEHEN-Symbol  auszuwählen und drücken Sie dann zur Bestätigung die Taste . Drücken Sie die Taste , um die Auswahl abzufragen.
3. Auf dem Bildschirm werden dann Bilder von jeder angemeldeten Kamera in Form einer alle 10 Sekunden wechselnden Schleife angezeigt.

TIPP

Schnelle Methode, um Kameras zu sehen, ohne das Menü zu nutzen. Drücken Sie unmittelbar wiederholt , um Kamera 1 - 4 auszuwählen oder .



BEACHTEN SIE

Wenn die Elterneinheit im Abfrage-Modus ist und eine der eingetragenen Kameras ausgeschaltet oder außer Reichweite ist, wird die Abfrage bei der fehlenden Kamera (z. B. Kamera 3) angehalten und das  Symbol angezeigt, während alle 8 Sekunden ein Signalton abgegeben wird.

WARNHINWEIS

Überprüfen Sie die Kamera und beseitigen Sie den Fehler sofort, wenn Sie diese Kamera weiterhin dazu nutzen möchten, Ihr Baby zu überwachen.

Wenn Sie ohne diese Kamera mit dem Kamera-Abfrage-Modus fortfahren möchten, müssen Sie die Kamera löschen (siehe 4.5.3 Kamera löschen) und die Abfrage neu starten.

5. Entsorgung des Geräts (Umweltschutz)

Dieses Produkt darf am Ende des Produktlebenszyklus nicht mit den normalen Haushaltsabfällen entsorgt werden. Bringen Sie dieses Produkt zu einer Sammelstelle, wo elektrische und elektronische Geräte recycelt werden. Darauf weist das Symbol auf dem Produkt, im Benutzerhandbuch und/oder auf dem Karton hin.



Einige der Materialien des Produkts können wiederverwertet werden, wenn Sie sie zu einem Wertstoffhof bringen. Durch die Wiederverwertung von Bestandteilen oder Materialien von Altprodukten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt.

Setzen Sie sich bitte mit Ihren kommunalen Behörden in Verbindung, wenn Sie mehr Informationen zu Sammelstellen in Ihrer Kommune benötigen.

Entsorgen Sie den Akkupack auf umweltfreundliche Weise und gemäß den in ihrem Wohnort geltenden Vorschriften.



6. Reinigung

Reinigen Sie den MBP25, MBP25/2, MBP25/3, MBP25/4 mit einem etwas feuchten Tuch oder einem Antistatiktuch.



Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie niemals Teile des Produkts mit Verdünnung oder anderen Lösungsmitteln und Chemikalien. Diese können dauerhafte Schäden am Produkt verursachen, welche nicht durch die Garantie abgedeckt werden.
- Halten Sie Ihren MBP25, MBP25/2, MBP25/3, MBP25/4 von heißen und feuchten Bereichen sowie starker Sonneneinstrahlung fern, und lassen Sie ihn nicht nass werden.
- Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um für Ihren MBP25, MBP25/2, MBP25/3, MBP25/4 hohe Zuverlässigkeitsstandards zu gewährleisten. Falls dennoch Defekte auftreten, versuchen Sie bitte nicht, diese selbst zu reparieren. Setzen sich stattdessen mit dem Kundendienst Verbindung, um Hilfe zu erhalten.

7. Hilfe

Bildschirm

Keine Anzeige

- Versuchen Sie den Akkupack wieder aufzuladen oder ersetzen Sie ihn.
- Setzen Sie die Einheiten zurück (Reset). Trennen Sie zuerst die Elterneinheit vom Akkupack sowie beide Einheiten vom Stromnetz und verbinden Sie sie dann wieder.
- Ist die Einheit eingeschaltet?
Drücken und halten Sie die EIN/AUS-Taste  an der Elterneinheit gedrückt, um sie EIN zu schalten.
- Wurde die richtige Kamera ausgewählt?
Ändern Sie nötigenfalls die Kameranummer.
- Ist der Videobildschirm eingeschaltet?
Drücken Sie die VIDEO EIN/AUS Taste , um ihn einzuschalten.
- Beim Betrieb mit Akkus erlischt der Bildschirm nach 4 Minuten, um Energie zu sparen. Die Einheit ist dennoch aktiv und wird Audioalarmmeldungen abgeben. Sie können den Bildschirm reaktivieren, indem Sie irgendeine Taste drücken.

Anmeldung

Wenn die Babyeinheit ihre Verbindung zur Elterneinheit verloren hat

- Versuchen Sie den Akkupack wieder aufzuladen oder ersetzen Sie ihn.
- Wenn die Babyeinheit zu weit entfernt ist, kann sie außer Reichweite geraten. Stellen Sie die Babyeinheit daher näher zur Elterneinheit hin auf.



- Setzen Sie die Einheiten zurück (Reset), indem Sie sie vom Akku und von der elektrischen Stromversorgung trennen. Warten Sie etwa 15 Sekunden, bis Sie sie wieder anschließen. Geben Sie der Babyeinheit und der Elterneinheit bis zu 1 Minute Zeit zum Synchronisieren.
- Siehe 2.4 Anmeldung (Pairing), falls es notwendig ist, die Einheiten erneut anzumelden.

Interferenzen

Störgeräusche auf Ihrer Elterneinheit

- Ihre Baby- und Elterneinheiten stehen möglicherweise zu nahe beieinander. Stellen Sie sie weiter auseinander.
- Stellen Sie sicher, dass beide Einheiten mindestens 1 bis 2 Meter voneinander entfernt sind, um eine akustische Rückkopplung zu vermeiden.
- Wenn die Babyeinheit zu weit entfernt ist, kann sie außer Reichweite geraten. Stellen Sie die Babyeinheit daher näher zur Elterneinheit hin auf.
- Stellen Sie sicher, dass sich die Baby- und Elterneinheiten nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, wie einem Fernseher, einem Computer oder einem schnurlosen/mobilen Telefon befinden.
- Der Gebrauch anderer Geräte, die mit 2,4 GHz arbeiten, wie Drahtlosnetzwerke (Wi-Fi® Router), Bluetooth® Systeme oder Mikrowellengeräte, können Interferenzen mit diesem Produkt verursachen. Stellen Sie den Babymonitor daher mindestens 1,50 m von diesen Geräten entfernt auf oder schalten Sie sie aus, wenn sie Interferenzen zu verursachen scheinen.
- Versuchen Sie die Eltern- und/oder die Babyeinheit an einen anderen Standort in den Räumen zu rücken, wenn das Signal schwach ist.

8. Allgemeine Informationen

Wenn Ihr Produkt nicht sachgerecht funktioniert ...

1. Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch oder die Schnellstartanleitung.
2. Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung
+49 (0) 1805 938 802 in Europa
E-Mail: motorola-mbp@tdm.de

Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website, um einen Ersatzakkupack zu bestellen.

Eingeschränkte Garantie für Verbrauchsgüter und Zubehör ("Garantie")

Vielen Dank für Ihren Kauf dieses von Binatone Electronics International LTD ("BINATONE") in Lizenz hergestellten Markenproduktes von Motorola.

Was deckt diese Garantie ab?

Vorbehaltlich der unten enthaltenen Ausschlüsse garantiert BINATONE, dass dieses Motorola Markenprodukt ("Produkt") oder zertifizierte Zubehör ("Zubehör"), das zum Gebrauch mit diesem Produkt verkauft wurde, bei normalem Gebrauch durch den Kunden für die unten aufgeführte Dauer frei von Material- und Herstellungsmängeln ist. Diese Garantie ist Ihre ausschließliche Garantie und nicht übertragbar.

Für wen gilt diese Garantie?

Diese Garantie erstreckt sich nur auf den ersten Endverbraucher und ist nicht übertragbar.

Was wird BINATONE tun?

BINATONE oder sein autorisierter Vertriebshändler werden nach eigener Wahl und innerhalb eines angemessenen, handelsüblichen Zeitrahmens alle Produkte oder Zubehörteile, welche nicht den Anforderungen dieser Garantie entsprechen, kostenfrei reparieren oder ersetzen. Dazu können wir funktionell gleichwertige, überholte/aufgearbeitete/gebrauchte oder neue Produkte, Zubehör- oder Ersatzteilen nutzen.



Welche weiteren Beschränkungen gibt es?

JEDLICHE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG, INSBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, IST AUF DIE DAUER DIESER EINGESCHRÄNKTE GARANTIE BESCHRÄNKT, ANDERERSEITS STELLEN DIE IM RAHMEN DIESER AUSDRÜCKLICH EINGESCHRÄNKTE GARANTIE DURCHGEFÜHRTE REPARATUREN ODER AUSTAUSCHARBEITEN DIE AUSSCHLIESSLICHE ABHILFE FÜR DEN VERBRAUCHER DAR UND WERDEN ANSTELLE JEGLICHER ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. MOTOROLA UND BINATONE HAFTEN IN KEINEM FALL, WEDER AUS VERTRAG NOCH AUS UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT) FÜR SCHÄDEN ÜBER DEM KAUFPREIS DES PRODUKTES ODER DES ZUBEHÖRS ODER FÜR INDIREKTE, NEBEN-, SPEZIAL- ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART ODER DEN VERLUST VON EINNAHMEN ODER GEWINNEN, DEN VERLUST VON GESCHÄFTSWERT, DEN VERLUST VON INFORMATIONEN ODER DATEN SOWIE ANDERE FINANZIELLE VERLUSTE, DIE AUS ODER IN ZUSAMMENHANG MIT DER MÖGLICHKEIT ODER UNMÖGLICHKEIT DIE PRODUKTE ODER DAS ZUBEHÖR VOLLUMFÄNGLICH NUTZEN ZU KÖNNEN ENTSTANDEN SIND. DIESE SCHÄDEN KÖNNEN VON RECHTS WEGEN ABGELEHNT WERDEN.

In einigen Ländern ist die Beschränkung oder der Ausschluss von Neben- oder Folgeschäden oder die Beschränkung der Länge der gesetzlichen Gewährleistung nicht erlaubt, sodass die obengenannten Beschränkungen oder Ausschlüsse nicht für Sie gelten könnten. Diese Garantie gibt Ihnen besondere Rechte. Daneben könnten Sie noch weitere Rechte haben, welche von Land zu Land variieren.



Unter die Garantie fallende Produkte	Länge der Garantiezeit
Für Verbraucher bestimmte Produkte	Zwei (2) Jahre ab Kaufdatum des Originalprodukts durch den ersten Endverbraucher des Produkts.
Für Verbraucher bestimmtes Zubehör	Neunzig (90) Tage ab Kaufdatum des Originalzubehörs durch den ersten Endverbraucher des Produkts.
Reparierte oder ersetzte für Verbraucher bestimmte Produkte und Zubehörteile	Der Rest der ursprünglichen Garantie oder neunzig (90) Tage ab dem Datum der Rücksendung zum Verbraucher zurück - je nachdem was länger ist.

Ausschlüsse

Normale Abnutzung. Regelmäßig wiederkehrende Wartung, Reparatur und Ersatz von Teilen aufgrund normaler Abnutzung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Akkus. Es fallen nur Akkus unter diese Garantie, deren Kapazität bei vollständiger Aufladung unter 80 % ihrer geschätzten Kapazität abfällt und Akkus, die auslaufen.

Falsche und missbräuchliche Verwendung. Mängel oder Schäden aufgrund von: (a) unsachgemäße Handhabung oder Lagerung des Produkts, falsche oder missbräuchliche Verwendung, Unfälle oder Fahrlässigkeit, die zu physische Beschädigungen (Risse, Kratzer usw.) der Oberfläche des Produktes führen; (b) Kontakt mit Flüssigkeiten, Wasser, Regen, extremer Feuchtigkeit oder starkem Schwitzen, Sand, Schmutz oder Ähnlichem sowie extremer Hitze oder Lebensmitteln; (c) Gebrauch der Produkte oder des Zubehörs für gewerbliche Zwecke oder unsachgemäße/anomale Anwendungen und Bedingungen; oder (d) anderen Ursachen, die nicht von MOTOROLA oder BINATONE verschuldet wurde, sind von der Garantie ausgeschlossen.



Gebrauch von Produkten und Zubehörteilen, die keine Motorola

Markenprodukte sind. Mängel oder Schäden, die sich aus dem Gebrauch von Produkten oder Zubehörteilen, die keine Motorola Markenprodukte oder zertifizierte Produkte sind, oder anderer Peripheriegeräte ergeben, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Nicht autorisierte Reparatur oder Modifizierung. Mängel oder Schäden, die sich aus Reparaturen, Überprüfungen, Einstellungen, Installationen, Wartungsarbeiten, Umbauten oder Modifizierungen in irgendeiner Form ergeben, die nicht von MOTOROLA, BINATONE oder deren autorisierten Servicezentren ausgeführt wurden, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Veränderte Produkte. Produkte oder Zubehör mit (a) Seriennummern oder Datumstempeln, die entfernt worden, verändert oder verdeckt worden sind; (b) aufgebrochenen Siegeln oder Anzeichen von Manipulationen; (c) falsch zugeordneten Platinenseriennummern; oder (d) nichtkonformen oder nicht zur Marke Motorola gehörenden Gehäusen oder Teilen, sind von der Garantie ausgeschlossen.

Kommunikationsdienste. Mängel und Schäden an oder der Ausfall von Produkten oder Zubehör infolge eines Kommunikationsdienstes oder von Ihnen abonnierten Signalen/Meldungen, die Sie zusammen mit unseren Produkten oder Zubehör nutzen, sind von der Garantie ausgeschlossen.



Wie erhalte ich Garantieserviceleistungen oder andere Informationen?

Bitte rufen Sie folgende Telefonnummer an, um Serviceleistungen oder Informationen zu erhalten:

+49 (0) 1805 938 802 in Europa

E-Mail: motorola-mbp@tdm.de

Sie erhalten Anweisungen, wie Produkte oder Zubehör auf ihre Kosten und Risiko an ein von BINATONE autorisiertes Reparaturzentrum versendet werden müssen.

Um Serviceleistungen zu erhalten, muss Folgendes enthalten sein: (a) das Produkt oder Zubehör; (b) der Kaufbeleg im Original (Rechnung), worin Datum, Ort und Verkäufer des Produktes enthalten sind; (c), falls in Ihrem Karton eine Garantienkarte vorhanden war, eine vollständig ausgefüllte Garantienkarte, welche die Seriennummer des Produktes umfasst; (d) eine schriftliche Beschreibung des Problems; und, am wichtigsten; (e) Ihre Adresse und Telefonnummer.

Diese Garantiebedingungen stellen bezüglich der von Ihnen gekauften Produkte oder Zubehörteile die vollständige Garantievereinbarung zwischen Ihnen und BINATONE dar und ersetzen alle vorherige Vereinbarungen oder Angaben, einschließlich der Angaben die in von BINATONE herausgegebenen Literaturveröffentlichungen oder Werbematerialien gemacht wurden oder der Angaben eines Agenten, Angestellten oder Mitarbeiters von BINATONE, die in Zusammenhang mit dem vorerwähnten Kauf gemacht worden sein könnten.

BINATONE TELECOM PLC

1 Apsley Way London NW2 7HF, United Kingdom.
Tel: +44(0) 20 8955 2700 Fax: +44(0) 20 8344 8877
e-mail: binatoneuk@binatone telecom.co.uk



EG-Konformitätserklärung

Wir der Hersteller / Importeur: Binatone Telecom Plc
1 Apsley Way London
NW2 7HF, Vereinigtes Königreich.

Erklären in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt

Art der Apparatur: Digital Baby Monitor

Modellbezeichnung: MBP25, MBP25 Twin, MBP25 Triple,
MBP25 Quad MBP25/2, MBP25/3, MBP25/4

Ursprungsland: China

Marke: Motorola

die wesentlichen Schutzanforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG bezüglich der Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten Funkspektrumangelegenheiten betreffend, der Richtlinie 2004/108/EG des Rates bezüglich der Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten die elektromagnetische Verträglichkeit (EMC) betreffend und der Richtlinie 2006/95/EG der Europäischen Gemeinschaft bezüglich der Elektrischen Sicherheit erfüllt.

Die Prüfung der Übereinstimmung des Produktes mit den Erfordernissen bezüglich der grundlegenden Anforderungen gemäß Artikel 3 R&TTE erfolgte auf Basis von Anhang III der Richtlinie 1999/5/EG und folgender Standards / Bestimmungen:

Funkspektrum: EN301406 v2.1.1 (2009-07)

RF-Sicherheit: EN50371:2002

EMC: EN301489-6 V1.3.1 (2008-08)


EN301489-1 V1.8.1 (2008-04)

Elektrische Sicherheit: EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010+ A12:2011

Das Produkt ist, wie ersichtlich, mit dem europäischen CE-Genehmigungskennzeichen versehen. Jede nicht autorisierte Modifizierung des Produkts führt zum Erlöschen dieser Erklärung.

Hersteller / Importeur
(Unterschrift des Bevollmächtigten)




(Legally valid signature)

London, 5. Feb. 2013

Ort und Datum

Karl Heinz Mueller/Technischer Vorstand

**Technische Daten****Babyeinheit (Modell: MBP25BU)**

Frequenz	2,4 GHz bis 2,48 GHz
Bildsensor	Farb-CMOS 0,3 Megapixel
Objektiv	f 2,5 mm, F 2,4
IR-LED	8 Stk.
Stromversorgung	Adapter: 5E-AD 060050-E; Eingang: 100-240V, 50/60Hz 150mA; Ausgang: 6V, 500mA ODER Adapter: BLJ5W060050P; Eingang: 100-240V, 50/60Hz 150mA; Ausgang: 6V, 500mA

WARNHINWEIS

Verwenden Sie ausschließlich das bereitgestellte Netzteil.



Elterneinheit (Modell: MBP25PU)

Frequenz	2,4 GHz bis 2,48 GHz
Bildschirm	2,4" diagonal
Bildschirmfarben	16M Farben, LCD
Helligkeitsregelung	8 Stufen
Lautstärkeregelung	8 Stufen

Stromversorgung Adapter: 5E-AD 060050-E;
Eingang: 100-240V, 50/60Hz 150mA;
Ausgang: 6V, 500mA
ODER

Adapter: BLJ5W060050P;
Eingang: 100-240V, 50/60Hz 150mA;
Ausgang: 6V, 500mA

WARNHINWEIS

Verwenden Sie ausschließlich das zur Verfügung gestellte Netzteil.

ODER

Akku: wiederaufladbarer
Akkupack: Modell - DESAY Ni-MH AAA
3 x 1,2 V 900 mAh

WARNHINWEIS

Verwenden Sie in der Elterneinheit keine nicht wiederaufladbaren Batterien. Es besteht das Risiko einer Explosion, wenn der Akku durch einen vom falschen Typ ersetzt wird. Entsorgen Sie verbrauchte Akkus gemäß den Anweisungen.



MOTOROLA

Hergestellt, vertrieben oder verkauft
Binatone Electronics International LTD,
offizieller Lizenznehmer für dieses Produkt.
MOTOROLA und das stilisierte M Logo sind
Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen der Motorola Trademark
Holdings, LLC. und werden im Rahmen
der Lizenz genutzt. Alle weiteren
Warenzeichen sind Eigentum ihrer
jeweiligen Eigentümer.

© 2013 Motorola Mobility LLC. Alle
Rechte vorbehalten.



Version 7.0

Gedruckt in China

